

# InterVideo Home Theater

## 快速使用指南

### 歡迎使用 InterVideo Home Theater !

InterVideo Home Theater 是最完備的數位娛樂方案，可提供電視節目觀賞與錄製、圖片、音樂影片片段、以及 DVD/ VCD 播放等多樣享受。其介面操作容易，無論是在客廳電視或個人電腦上都能清楚顯示。您還可以輕輕鬆鬆窩在沙發上，使用遙控器來執行 Home Theater 的功能。有些機型並不提供遙控器和電視功能。



Printed in



## 安裝指示

### 連接電視訊號調節器和 FM 廣播

(有些機型並不提供電視訊號調節器和 / 或 FM 訊號調節器)

電視訊號調節器所需的接頭與電纜可能不盡相同。您必須購買適當的轉接器、分歧器、A/B Switch (雙向開關)、或混波器，才能順利安裝電視訊號調節器卡或外接式 USB 裝置。

1. 拔除電視或 VCR 系統的電視訊號來源。
2. 重新將此電纜連接到個人電腦或外接式 USB 裝置背面的電視訊號調節器卡電纜 / 天線接頭。

**注意：***InterVideo Home Theater* 會自動偵測電腦是否已安裝電視訊號調節器卡。如果未安裝，則會停用電視及電台功能。如需有關連接電視訊號調節器卡的詳細資訊，請參閱電視訊號調節器包裝內的電視訊號調節器卡指示。

### InterVideo 遙控器

(遙控器選項僅適用於特定機型)

1. 打開遙控器背面的蓋子，並放入兩顆 AAA 電池  
(建議使用鹼性電池)。
2. 將遙控器接收器插入電腦上的可用 USB 埠。  
便可開始使用遙控器。



**注意：**使用遙控器時，請確定遙控器與接收器裝置之間沒有阻隔傳輸的障礙物。

## 快速入門

### 啓動 Home Theater

- 連按兩下桌面上的捷徑按鈕。
- 在「開始」功能表中選擇「程式集」>「InterVideo Home Theater」>「InterVideo Home Theater」。
- 按下遙控器上的「Home Theater」按鈕。



### 啓動應用程式

- 使用滑鼠或鍵盤上的方向鍵，從「首頁」選取應用程式。
- 按下遙控器上與各個應用程式對應的按鈕 - DVD/VCD、電視、圖片、影片、音樂、廣播。

### 取得說明

按一下顯示視窗上的「說明」按鈕即可取得說明。



# 設定

第一次啟動 Home Theater 時會執行「設定精靈」。請依照步驟指示來設定電視、圖片、音樂及影片的喜好設定。


1. 請開啓「設定精靈」來進行基本偏好設定，如下所述：

- 從首頁啟動 Home Theater
- 移動游標（遙控器滑鼠鍵台或方向鍵）來選擇「設定」按鈕。
- 依照「設定精靈」的步驟來設定 Home Theater 喜好設定。



2. 如下所示，存取進階的設定組態：

- 在 Windows 工具列上
  - 按一下「開始」功能表。
  - 指向「程式集」。
  - 指向「InterVideo Home Theater」。
  - 按一下「Home Theater 設定」。
- 「組態」對話方塊包含下列標籤
  - 一般
  - 媒體庫
  - 圖片
  - 電視
  - 頻道
  - TxtEpg
  - DVD
  - 資訊

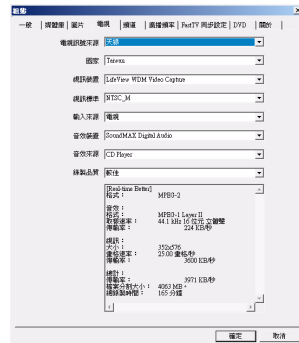

**注意：**若要設定圖片、音樂、影片片段的路徑，請使用「組態」對話方塊中的「媒體庫」標籤來變更預設路徑：

C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\..... 或  
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\.....

# 使用 InterVideo Home Theater DVD/VCD

(必須裝有 DVD 或 CD 光碟機，才能使用 DVD/VCD 功能)

## 播放

- 將 DVD 或 VCD 放入 DVD 或 CD 光碟機。
- 按下「播放」或空格鍵。

## 卡拉 OK

- 放入卡拉 OK 的 VCD、SVCD 或 DVD 光碟。
- 插入麥克風。
- 按下「卡拉 OK」來選擇「左」、「右」或「左右混音」。



**注意：**只要放入卡拉 OK 光碟，「DVD」功能表中的「卡拉 OK」按鈕便會自動啟用

## 電視

(必須具備電視訊號調節器與訊號才能啟動電視功能。電視功能並不適用於所有版本)

## 設定頻道總表

- 選擇「設定」按鈕。
- 選擇「自動掃描」來搜尋可用的頻道。
- 選擇輸入來源：輸入電視訊號來源的天線及纜線，或連接攝錄影機或 VCR 等裝置的 S 端子與混頻視訊端子。

## 觀賞電視

- 若要快速找到想看的節目，請選擇「頻道瀏覽」按鈕，即可預覽 16 個頻道。
- 使用遙控器或鍵盤 (Page Up/Page Down) 來變更頻道。

## 預錄節目

- 選擇「排程」。
- 輸入節目名稱、頻道數、時間、日期及錄製品質等資訊來設定錄製作業。

**電視文字** (如果您所在的地區支援電視文字，則「電視」功能表中的「電視文字」按鈕會自動啟用)。

- 在電視主頁上選擇「電視文字」(如果您所在的國家支援電視文字，則「電視」功能表中的「電視文字」按鈕會自動啟用)。
- 電視文字可提供頻道與節目資訊。

**電子節目指南** (有些國家並未提供此功能)


- 在電視主頁上選擇「指南」。
- EPG 提供頻道清單與節目資訊。



## 圖片

畫面會顯示選取目錄中所儲存的圖片縮圖影像。依預設會顯示「我的圖片」資料夾中的圖片，除非您在設定過程中選取其他資料夾。若要新增檔案或資料夾，請參考進階設定組態選項。

### 播放投影片

- 若要組織圖片，請選擇「依名稱排序」或「依日期排序」。
- 使用遙控器上的「核取 / 取消核取」按鈕 ，反白顯示要觀看的圖片。
- 選擇「播放」即可開始投影片放映。
- 若已在設定期間選擇投影片音樂，此時便會播放音樂。若要設定投影片音樂，請選擇「設定」。



### 其他媒體

- Home Theater 會自動偵測插入個人電腦的抽取式裝置（包括 CD-ROM、DVD-ROM 及 USB 快閃碟）上儲存的所有圖片檔。
- 選擇「其他媒體」即可觀看儲存在 CD/VCD/DVD 光碟與 USB 快閃碟中的圖片檔。


### 列印

- 若要列印圖片，請按下遙控器上的「列印」按鈕，或在圖片主頁上選擇「列印圖片」。

## 影片

畫面會顯示選取目錄中所儲存的影片縮圖圖片。依預設會顯示「我的視訊」資料夾中的影片，除非您在設定過程中選取其他資料夾。若要新增檔案或資料夾，請參考進階設定組態選項。

### 播放

- 在「媒體庫」中新增路徑（畫面會顯示「我的視訊」目錄中儲存的視訊檔。若要加入其他目錄的檔案，請使用上述的配置公用程式）。
- 程式會掃描選定的位置，以便在畫面上顯示其中的視訊檔。
- 若要組織影片，請選擇「依名稱排序」或「依日期排序」。
- 使用遙控器上的「核取 / 取消核取」按鈕 ，反白顯示要觀看的影片片段。
- 選擇「播放」即可開始播放影片片段。



## 音樂

### 媒體庫

- 您可以從包含音樂檔案的音樂庫中建立自己的音樂播放清單。您可以根據音樂的多樣性，建立並儲存各式各樣的音樂播放清單組合。
- 可依「專輯」、「表演者」或「類型」來排序順序。

### 建立暫存播放清單

- 使用遙控器上的「方向鍵」與「核取/取消核取」按鈕或滑鼠左按鈕，從清單中選擇要聆聽的歌曲。
- 按一下「播放」或按下「播放」按鈕即可開始播放音樂。
- 若要選擇清單中的所有歌曲，請使用方向鍵導覽到「曲目」方塊，並按下遙控器上的「確定」。

### 設定播放清單

- 使用遙控器上的「方向鍵」與「核取/取消核取」按鈕或滑鼠左按鈕，從清單中選擇要加入播放清單的歌曲。
- 選擇「加入播放清單」將歌曲新增到播放清單中。
- 選擇「跳到播放清單」即可檢視、播放、儲存或清除新建的播放清單。

### 播放 CD/ 其他媒體

- CD 光碟機中放入音樂 CD 時，Home Theater 會自動掃描並在畫面上顯示 CD 中的音樂檔，其他在「媒體庫」中的音樂檔也會一併顯示。
- 若只要播放 CD 中的音樂，請選擇「其他媒體」，然後選擇「播放」。



## 電台

（電台功能並不適用於所有版本）

第一次啟動電台功能時，程式會自動掃描以尋找所有可收聽的電台。可收聽的電台會列在「我的電台」清單中。

### 收聽電台

- 在「我的電台」清單中選擇要收聽的電台。

### 設定最愛電台

- 從「我的電台」清單中選取最愛的電台。
- 按下「加入我的最愛」。
- 按下「我的最愛」來檢視您最愛的電台清單。

### 錄製廣播

- 按下控制面板上的「錄製」，或遙控器上對應的按鍵。
- 若要聆聽錄製的廣播，請選擇「錄製的廣播」。



# 遙控器功能



|  | 功能                      |
|--|-------------------------|
|  | 關閉電源 -- 應用程式或系統         |
|  | 播放電視 (TV)               |
|  | 列印圖片                    |
|  | 關閉目前的應用程式               |
|  | 播放音樂                    |
|  | 播放圖片                    |
|  | 播放影片片段                  |
|  | 播放 DVD / VCD 或選單        |
|  | 滑鼠鍵台或方向鍵<br>(請參閱「切換」按鈕) |
|  | 上一步                     |
|  | 確定或 Enter 鍵             |
|  | 移至上一章節                  |
|  | 選取 / 核取 / 取消核取          |
|  | 播放或暫停                   |
|  | 移至下一章節                  |
|  | 快退                      |
|  | 停止                      |
|  | 快進                      |
|  | 提高或降低音量                 |
|  | Home Theater / 首頁       |
|  | 上一個與下一個頻道               |
|  | 關閉音效                    |
|  | 錄製                      |
|  | 切換：切換為滑鼠鍵台或方向鍵          |
|  | 數字鍵 0-9                 |
|  | 隨機播放順序                  |
|  | 重覆影片循環播放                |

**注意：**按下「Home Theater」按鈕即可啟動 InterVideo Home Theater。